

TOUCHGUARD WATCH – Uživatelský návod

1. PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE



2. VÝCHOZÍ OBRAZOVKA




3. ODHLÁŠENÍ



Hodinky sundávejte z ruky vždy až po odhlášení z aplikace, tj. až bude zobrazen jmenný seznam uživatelů, viz bod 1, případně je hned vložte do nabíječky

4. NABÍJENÍ HODINEK

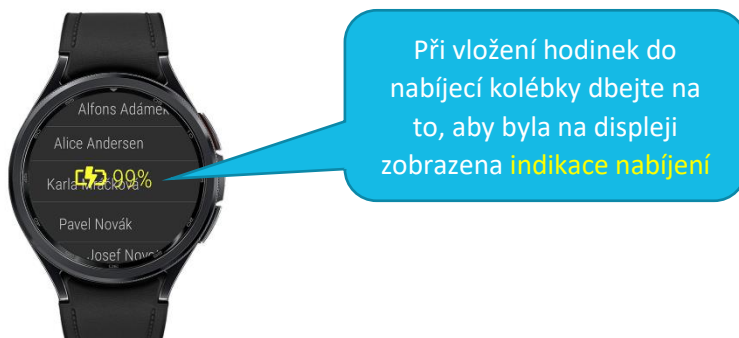

5. VYVOLÁNÍ UŽIVATELSKÉHO POPLACHU (PANIKOVÉ TLAČÍTKO)



6. ZRUŠENÍ AUTOMATICKY VYVOLANÉHO POPLACHU

Pokud je vyhlášen poplach na základě údajů ze senzorů, nastane tzv. předalarm. Ten trvá, dokud červená čára neopíše celý kruh.

Do té doby je možné předalarm stornovat.



Předalarm lze stornovat podržením prstu na displeji, dokud bílá čára neopíše celý kruh.



7. PRŮBĚH POPLACHU

Alarm je signalizován zbarvením pozadí do červena



Pokud je nastaveno volání, hodinky začnou vytáčet telefonní čísla na hlasitý odposlech



Volání lze ukončit podržením prstu na tlačítku, dokud bílá čára neopíše celý kruh.



8. UKONČENÍ POPLACHU NA HODINKÁCH

Přejedte 2x prstem od spodní hrany displeje nahoru



Zvolte Smazat poplarchy



Zadejte PIN a stiskněte

